

No.9



万能ペンケース
L20cm×W29.7cm




- ◆表布・・・21×30cm
- ◆裏布・・・21×30cm
- ◆接着キルト芯・・・21×30cm
- ◆ふた・・・11×16cm
- ◆ポケットA・・・20×17cm
- ◆ポケットB・・・21×16cm
(生地参考:メッシュ生地・ハードソリッド)
- ◆ファスナー・・・18cm
- ◆バイアステープ・・・105cm
- ◆ひも・・・50cm
- ◆ボタン・・・1個
- ◆ミシン糸

ニックネーム:みーちゃん
年齢:20+α
特技:刺繍
とにかくハンドメイド好き

レシピ担当、ハンドメイド大好き! スタッフのみーちゃんです。
ご意見・ご感想などをレビューしてください! 宜しくお願いします。

【下準備】

- ◆接着キルト芯を、表布の裏面に接着する
- ◆裏布を型紙どおりに切り、ファスナー取付位置をつける

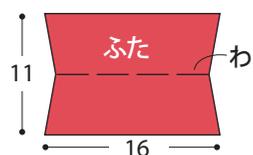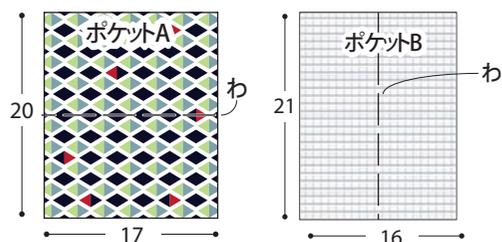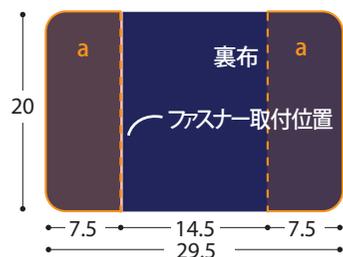

※寸法に縫いしろ含む(単位:cm)


【1】パーツを作る

--- ふた ---

- ① 中表に折り、両脇を縫い、角を斜めに切り落とす




- ② 表に返し、三辺にステッチをかける

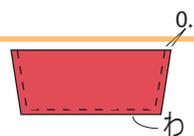

わ

--- ポケットA ---

- ① 中表に折り、両脇を縫い、角を斜めに切り落とす

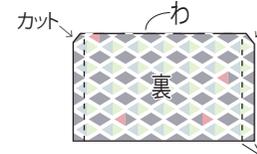


- ② 表に返し、わの部分一辺にステッチをかける



--- ポケットB ---

- ① 外表に折り、わの辺にファスナーを縫い付ける




ふた


a

【2】本体を作る


- ① 裏布の表に、ポケットBをファスナー取り付け位置に図のように置き、縫い付ける

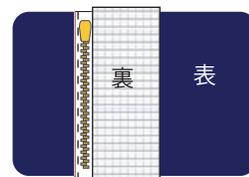

- ② ポケットBを表に返し、待ち針をうって固定し、裏布に合わせて余分な部分を切り落とす

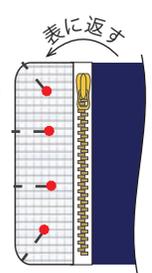


- ③ 裏布にポケットAを配置し、両脇と仕切りを縫う
- ④ 裏布と表布を外表に合わせ、ふたを配置する
- ⑤ 裏布の形に合わせて、端に仮止めのミシンをかける

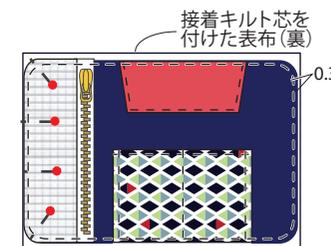

- ⑥ 表布の余分な部分を切り落とす

- ⑦ ひもを配置し、バイアステープを中表に合わせ、縁どりの幅にミシンをかける
- ⑧ 表側に返し、ミシン目が隠れるようまつりつける

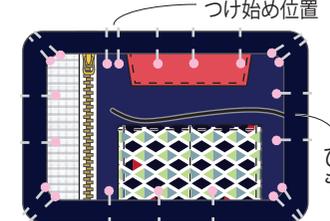

- ⑨ 表にボタンをつけて

